

GUIA RÁPIDO


MONITORAMENTO ECU-R


APSYSTEMS



Este guia rápido é uma referência para instalação do ECU-R e assume que o responsável pela instalação já analisou atentamente todas as instruções contidas no manual de instalação disponível em <https://apsystems.com/>

Passo 1: Conecte a ECU-R a alimentação CA (Bivolt - 110V ou 220V)


- Assegure que o adaptador está conectado a porta de alimentação CA da ECU-R
- Conecte a fonte de alimentação a tomada
- O Led Power deverá ficar aceso 

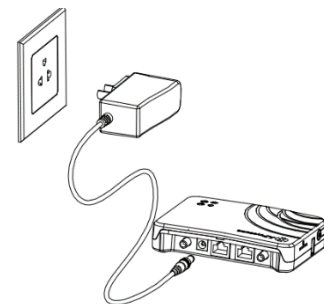

Passo 2: Conecte a antena de comunicação à ECU-R


Passo 3: Conecte seu smartphone a ECU-R

- Abra o EMA Manager e acesse “ECU APP”
- Abra as configurações de rede WiFi do seu smartphone
- Selecione a rede ECU-R gerada pelo dispositivo (Para gerar a rede WiFi da ECU-R, pressione o botão AP existente na lateral do equipamento – a rede fica disponível p/ 1h)
- Conecte a rede através da senha padrão “88888888”

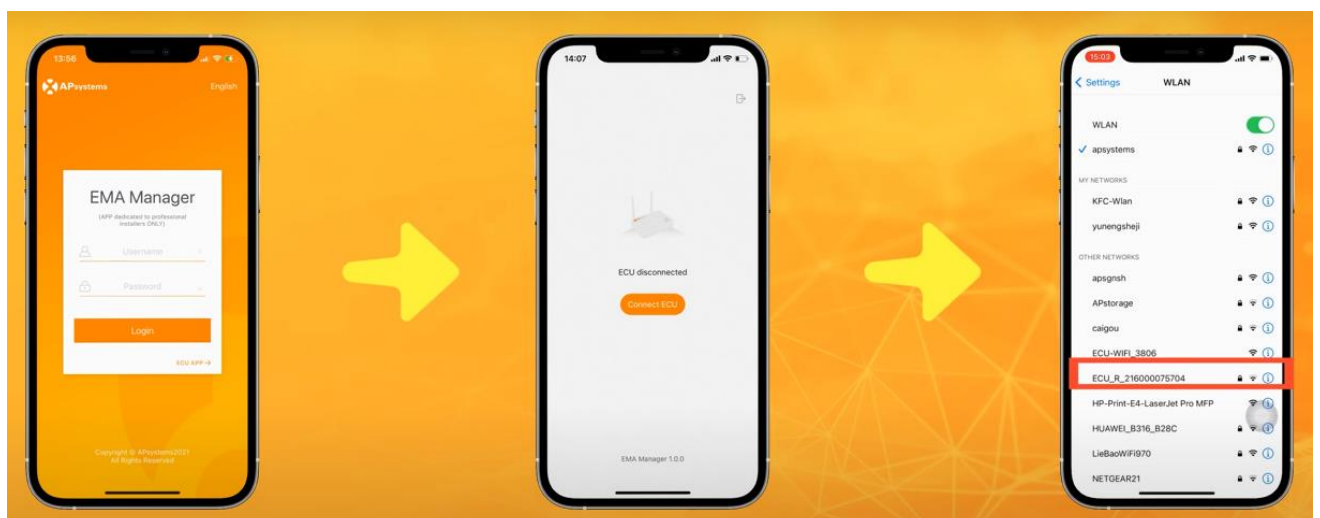

Passo 4: Conecte os microinversores a ECU-R


- Verifique se o ECUAPP está conectado à ECU-R na página inicial do aplicativo
- Clique em *Workspace (Ferramentas)*, em seguida em *ID management* e então adicione o ID de cada microinversor digitando manualmente o ID do(s) dispositivo(s)
- Com todos os ID's adicionados, selecione todos (parte superior esquerda) e clique em *Sync* para adicionar todos os microinversores a ECU-R. Se necessário a exclusão de algum dispositivo, da mesma forma faça a seleção do(s) equipamentos, clique em *Delete* e na sequencia em *Sync*, para que o(s) ID(s) seja(m) removidos do registro da ECU-R
- Clique em *Home* e verifique a tela de operação do sistema, com os micros conectados

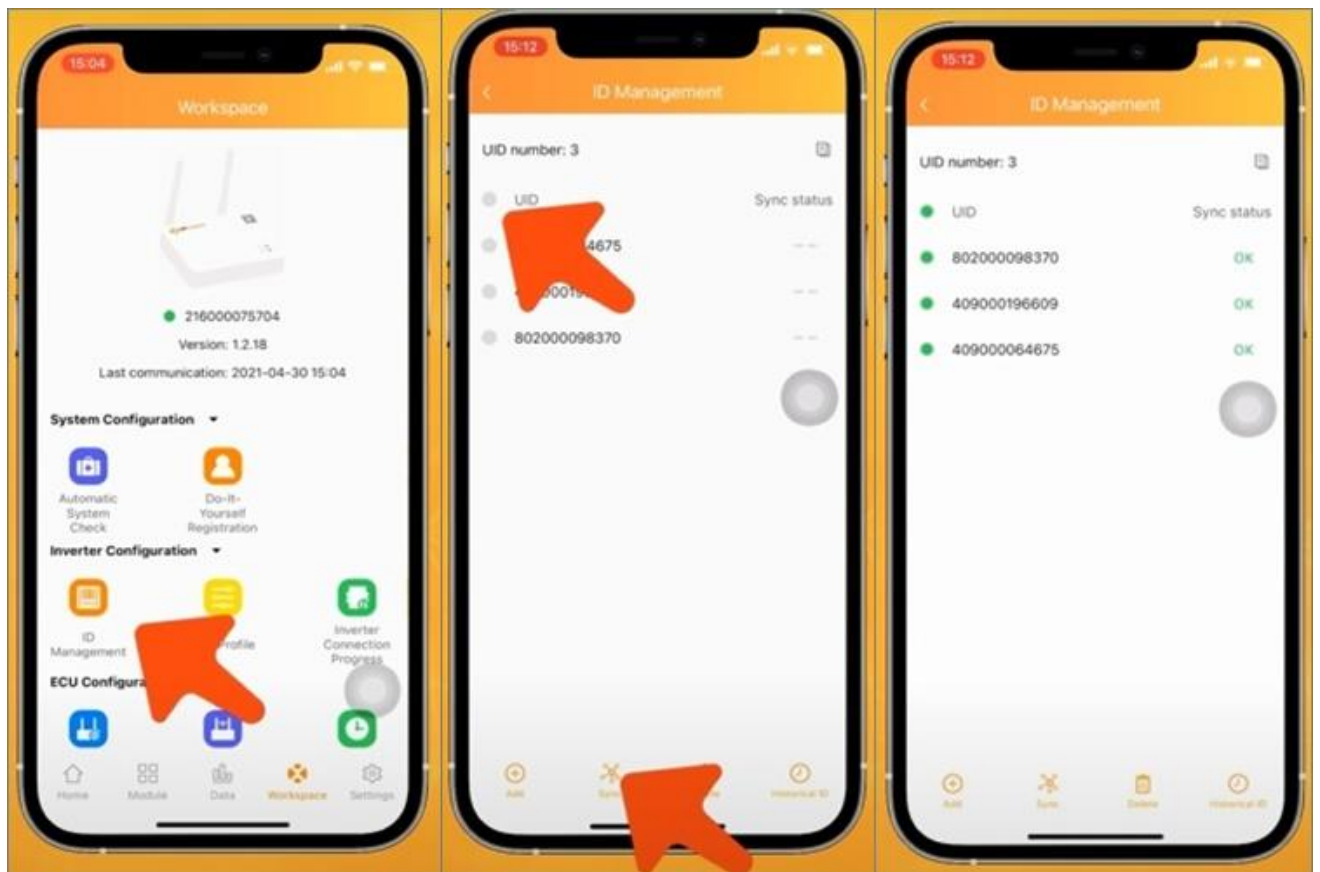


Obs: Antes de realizar a primeira configuração, os usuários devem ajustar a data e hora - *Ferramentas > Opção "Date,Time"*

- Configure a data e conexão com a rede WiFi do cliente
- A conexão pode ser realizada via WLAN ou LAN

WLAN:

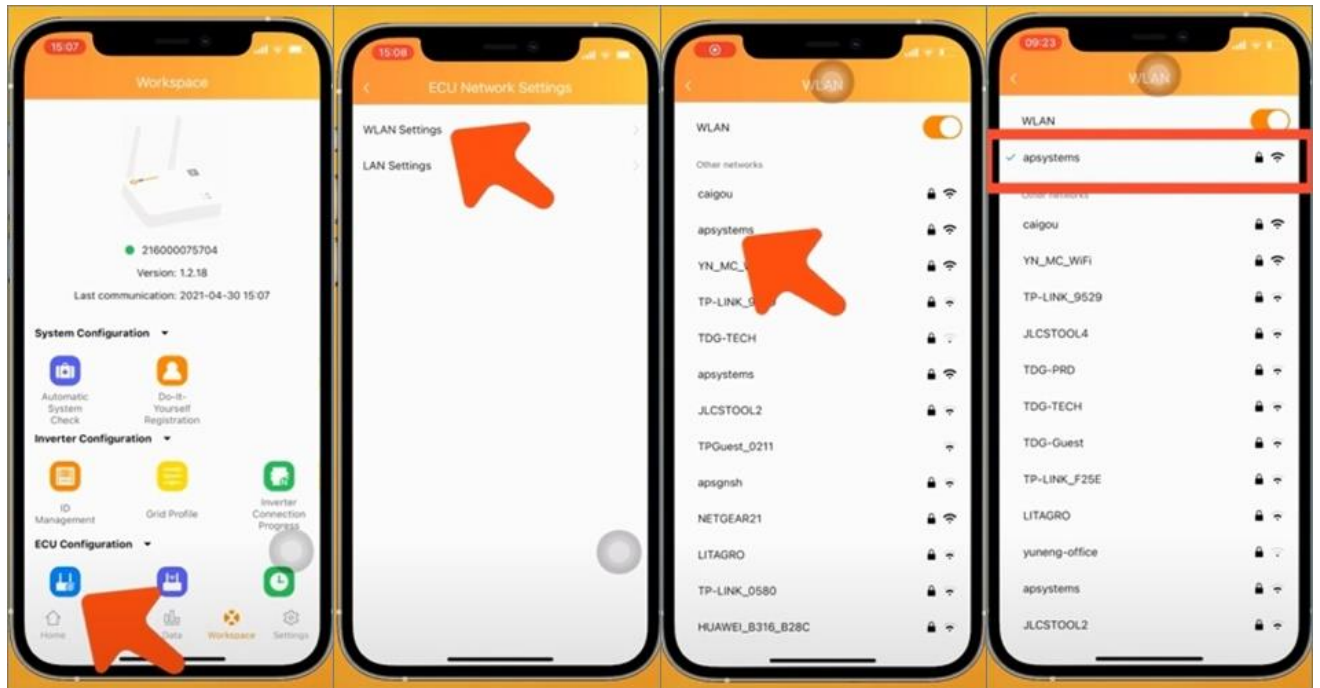


LAN:

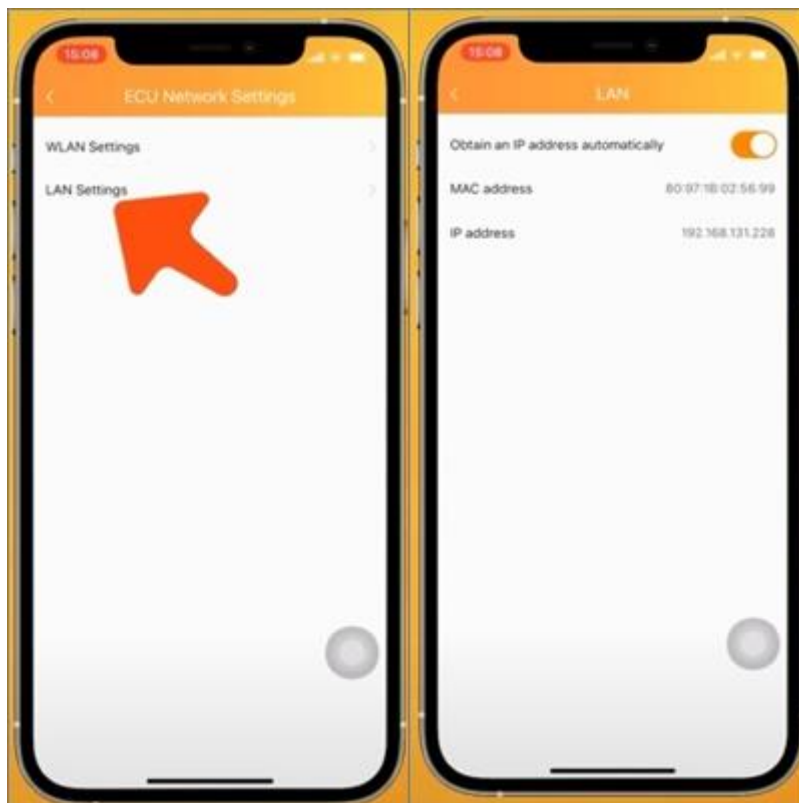

- Selecione o idioma de utilização do aplicativo. Realizado tudo com sucesso, as configurações locais estão completas e prontos para serem monitorados remotamente.

Na tela inicial podem ser visualizadas as informações básicas do sistema:

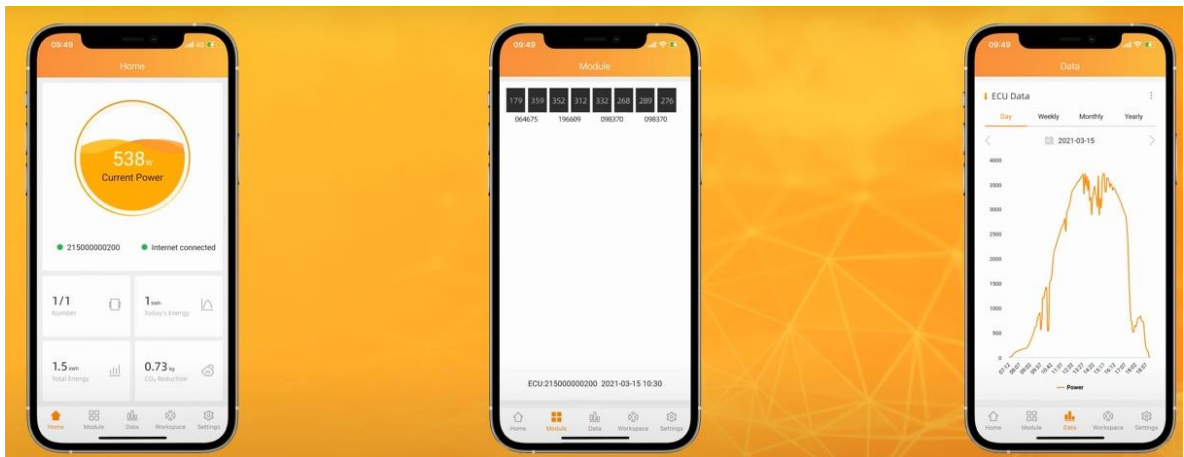

- Vídeo fabricante: https://www.youtube.com/watch?v=X7Y65qU_0qs

Dúvidas e informações:

suportetecnico@amaranzero.com.br

(71) 3273-7883